brother Impresora láser color HL-4000CN de Brother

Manual de instalación del controlador Macintosh[®] Para usuarios de red

- Antes de continuar, asegúrese que el administrador ha configurado los parámetros de la impresora de red correctamente consultando el **Manual de instalación rápida de red**.
- Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo del que disponga.

Paso 1 a 4 Siga los pasos del Manual de instalación rápida primero.


LM0117001 Impreso en Japón Sólo para usuarios de Mac[®] OS 8.6 a 9.2 Paso 5 Conectar la impresora a la red e instalar el archivo PPD de PostScript3 de Adobe y el controlador **AdobePS** 0 1 Apague el botón de alimentación Conecte un extremo del cable de red a la impresora y 3 Encienda el botón de de la impresora. conecte el otro extremo a un puerto libre del alimentación de la impresora Residue Pastone ATM Msc 05 X Decumentation Acrobat Reader Fonts ✓ Inserte el CD-ROM en Haga doble clic en el icono Start la unidad de CD-ROM Instalación del software en la irán apareciendo en Siga las instrucciones que irán pantalla del menú. pantalla apareciendo en pantalla La configuración habrá finalizado. 9 Haga clic en el icono AdobePS y. a Abra el Selector en el menú Apple. continuación, seleccione BRN_xxxxxx_P1_AT. *1 Cierre el Selector. *1 xxxxxx representan los seis últimos dígitos de la dirección Ethernet. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7 en el Manual del usuario de red.

©2002 Brother Industries, Ltd. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS


Apple Macintosh, iMac, LaserWriter y AppleTalk son marcas comerciales de Apple Computer, Inc. Adobe PostScript y PostScript3 son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados en este manual son marcas registradas de sus respectivos titulares.

Sólo para usuarios de Mac® OS X 10.1

Paso 5 Conectar la impresora a la red e instalar el archivo PPD de PostScript3 de Adobe

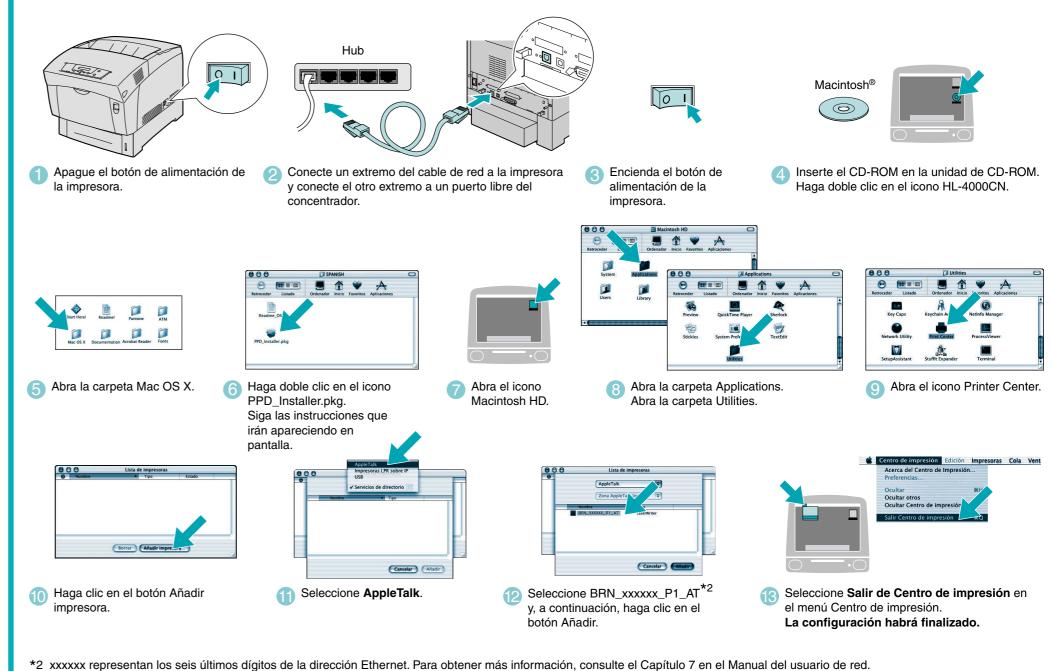

Panel de control

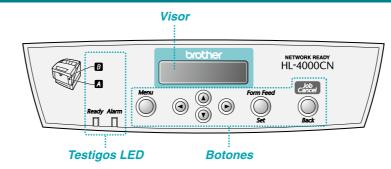

Configuración de idioma (la configuración predeterminada es Inglés):


Cuando desee cambiar el idioma de los mensajes del panel de control, consulte "Establecimiento de idiomas en el panel de control" en el Manual de instalación rápida de red (en el reverso el Manual de instalación rápida).

Para obtener más información, consulte el Capítulo 5 "PANEL DE CONTROL" en el Manual del usuario que podrá encontrar en el CD-ROM suministrado.

Testigos		
Ready (Verde)	Se ilumina cuando la impresora está lista para imprimir.	
	Parpadea cuando la impresora está recibiendo datos.	
Alarm (Rojo)	Se ilumina cuando la impresora tiene un problema.	
	Parpadea cuando la impresora tiene un problema que el usuario no puede rectificar. Póngase en contacto con su proveedor o con un representante de servicio técnico autorizado de Brother.	
A B	Se ilumina cuando la impresora tiene atascos de papel. Abra la cubierta delantera con el botón que se indica para retirar el papel atascado.	
Botones		
	Modo de pantalla de impresión	Modo de pantalla de menús
Menu	Vuelve al modo de pantalla de menús.	Cierra el modo de pantalla de menús y cambia al modo de pantalla de impresión.
A V	N/A	Se desplaza por los menús y elementos de menús.
◄ ►	N/A	■ Desplaza el menú que se muestra un nivel hacia abajo.
		▶ Desplaza el menú que se muestra un nivel hacia arriba.
Form Feed / Set	Fuerza a que se impriman los datos de impresión restantes.	Selecciona menús y elementos de menús.
		Desplaza el menú que se muestra un nivel hacia abajo.
		Establece el parámetro que se muestra.
Job Cancel / Back	Cancela la impresión.	Desplaza el menú que se muestra un nivel hacia arriba.

Manual de instalación del controlador Macintosh[®] Para usuarios de USB

■ Siga las instrucciones de este manual para el sistema operativo del que disponga.

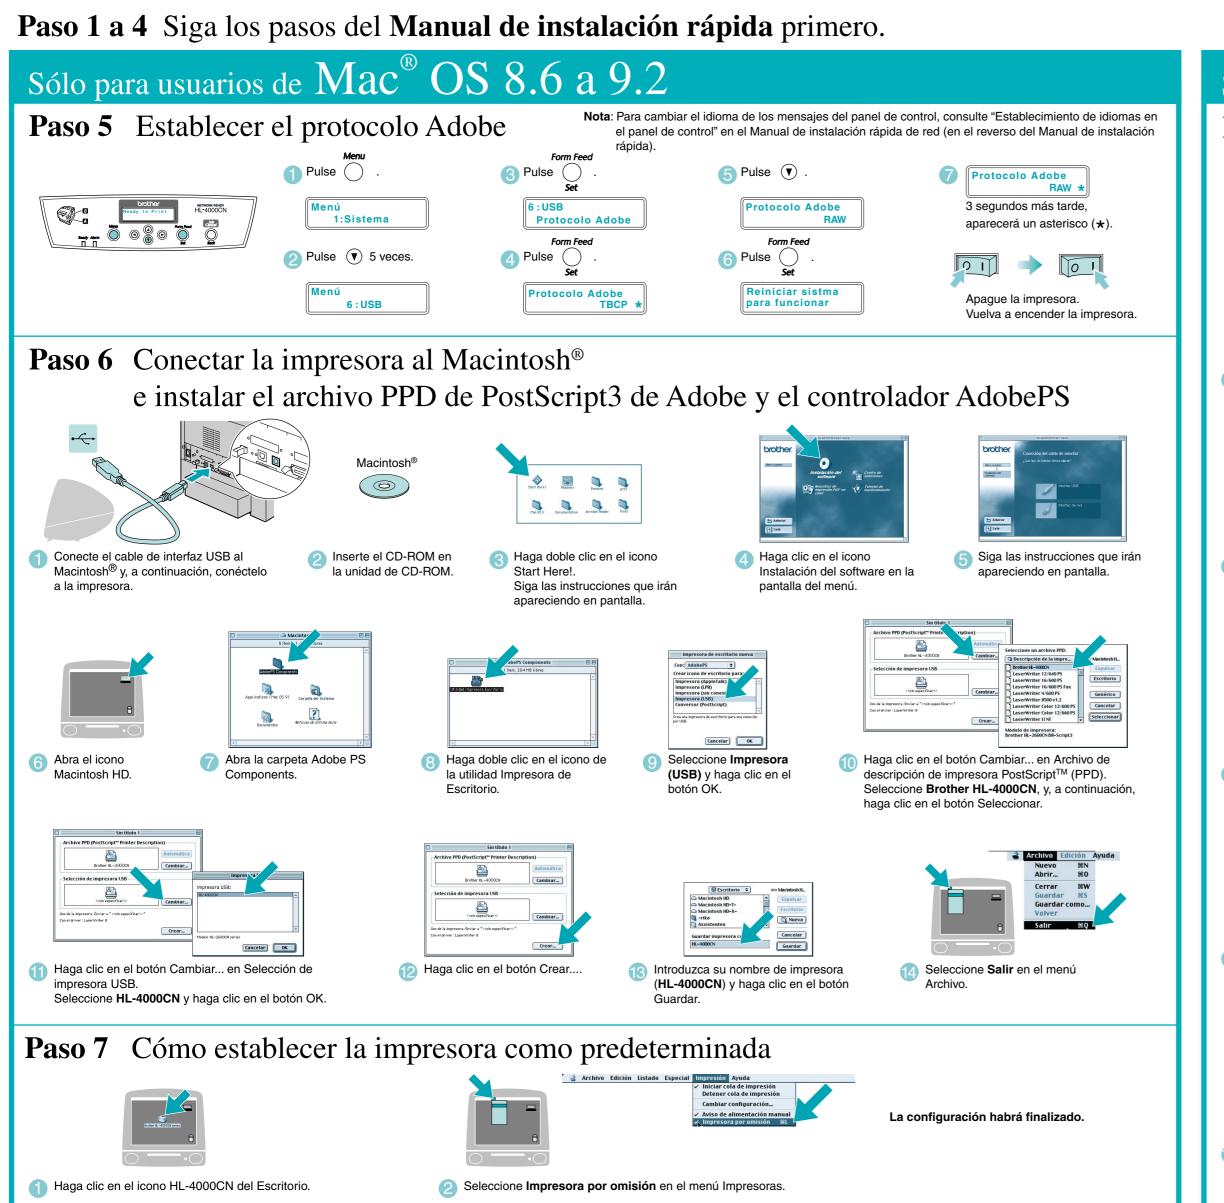

Sólo para usuarios de Mac® OS X 10.1 Paso 5 Conectar la impresora al Macintosh® e instalar el archivo PPD de PostScript3 de Adobe Conecte el cable de interfaz USB al Macintosh® Inserte el CD-ROM en la unidad de Asegúrese que el botón de alimentación y, a continuación, conéctelo a la impresora CD-ROM. de la impresora está Haga doble clic en el icono HLencendido. Start Here! Readme! Pantone ATM Haga doble clic en el icono Abra el icono Macintosh HD. Abra la carpeta Mac OS X. PPD_Installer.pkg. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla Abra la carpeta Applications. Abra el icono Printer Center Abra la carpeta Utilities. Cancelar Añadir Cancelar Añadir 9 Haga clic en el botón Añadir Seleccione USB. Seleccione HL-4000CN impresora. Seleccione **HL-4000CN** en el Haga clic en el botón Seleccione Salir Centro de impresión menú emergente de modelos de en el menú Centro de impresión. La configuración habrá finalizado.